


## 取扱説明書

### カールアイロン ブラシタイプ 32 mm 家庭用

品番 EH-HT40

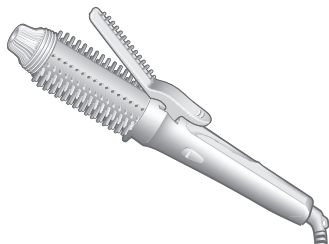

#### もくじ

安全上のご注意	2
各部のなまえ	7
お使いになる前の準備	8
使いかた	9
スタイリングのしかた	11
お手入れのしかた	18
よくあるご質問	19
修理を依頼される前に	20
定期確認のお願い	21
定格・仕様	21
保証とアフターサービス	22
保証書	裏表紙

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、  
まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(2～6ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、  
取扱説明書とともに大切に保管してください。

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で  
「ご愛用者登録」をしてください。(詳しくはP.21をご参照)

Panasonic Beauty WEB もチェック!

<http://panasonic.jp/beauty/purchase/>

ホームページでの掲載内容、URL は予告なく変更になることがございます。ご了承ください。

# 安全上のご注意

必ずお守りください


人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。


■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

**警告** 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

**注意** 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

 してはいけない内容です。

 実行しなければならない内容です。

## 警告

### 電源プラグや電源コードは



- 電源コードを束ねたままで使用しない  
(火災や感電の原因)



- 電源コードを傷めない

傷つける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、高温部に近づける、重いものを載せる、挟み込む など  
(感電やショートによる火災などの原因)

- 電源プラグや電源コードが傷んでいたり (ひび割れ・中の電線が見えるなど)、熱くなったりするときは使用しない
- コンセントへの差し込みがゆるいときは使用しない  
(やけど・感電・ショートによる火災などの原因)
- ぬれた手で電源プラグをコンセントから抜き差ししない  
(感電やけがの原因)

火災、感電、やけど、  
けがなどを防ぐために




## 警告

### 電源プラグや電源コードは (つづき)



- 収納時に電源コードを本体に巻きつけない  
(電源コードに負荷がかかり断線し、感電やショートによる火災などの原因)



- 必ず交流 100 V で使用する (日本国内専用)
- 定格 10 A 以上のコンセントを単独で使用する
- 電源プラグは、根元まで確実に差し込む  
(火災や感電の原因)

### 異常・故障時には



- 直ちに使用を中止し、電源プラグを抜く  
(火災・感電・けがの原因)

<異常・故障例>

- ・時々電源が切れる
- ・電源コードや電源プラグが異常に熱い
- ・本体が変形している
- ・こげ臭いにおいがする

→すぐに、販売店へ点検・修理を依頼してください

### お手入れは



- 電源プラグにほこりが付着しないように定期的に掃除する  
(湿気などで絶縁不良になり、火災の原因)
- 電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください

# 安全上のご注意 (つづき)

## ⚠ 警告

### 本体は



- 通電したままや使用後、熱い状態で放置しない  
(火災・やけど・周囲のものを変色や変形させる原因)

- 引火性のものの近くで使用しない

アルコール、ベンジン、シンナー、スプレー、整髪料、除光液など

(爆発や火災の原因)

- 使用中、本体や毛髪にヘアスプレー、可燃性の整髪料などをかけない  
(火災・感電・やけどの原因)

- 絶対に改造・分解・修理しない  
(発火や異常動作によるけがの原因)

→修理はお買い上げの販売店にご相談ください


- 水につけたり、浴室や湿気の多い所で使用しない

- 浴室や湿気の多い所に保管したり、水のかかりやすい所(洗面台の上など)に置かない

(感電や火災の原因)

- めれた手で使用しない  
(感電やショートによる火災などの原因)

- 乳幼児の手の届く場所に保管したり、使用させない  
(やけど・感電・けがの原因)

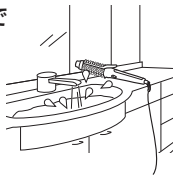

## ⚠ 注意

### やけどを防ぐために



- 使用時や使用直後は、  
■ 部は高温になっているので触れない
- 高温部を肌(耳やひたい、エリ足など)に触れさせない
- 人の毛髪の手入れ以外に使用しない  
(ベットなどへの使用はしない)
- 乳幼児への使用はしない  
(やけどの原因)
- クリップを閉じた状態のまま顔に近づけない  
(顔の近くでクリップを開くと、やけどやけがの原因)

やけど、けがなどを防ぐために



### 電源プラグや電源コードは



- 電源コードがねじれたままでも収納しない  
(電源コードに負荷がかかり断線し、感電やショートによる火災などの原因)



- 使用後は、電源プラグをコンセントから抜く  
(絶縁劣化による感電や漏電火災の原因)
- 電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らずに必ず電源プラグを持って抜く  
(電源コードに負荷がかかり断線し、やけど・感電・ショートによる火災などの原因)




# 安全上のご注意 (つづき)

## ⚠ 注意

### 次のこともご注意ください




- 落としたり、ぶつけたりしない (感電や発火の原因)
- ブラシに髪を巻きすぎない (やけどや髪がこげる原因)
- 図のように斜めに巻いたり、斜めに巻き戻したりしない (髪が絡みついて傷んだり、やけどの原因)
- パーマ液を髪につけた状態で使用しない (髪や皮フのトラブルの原因)



- 毛束をブラシで保持する時間は、10 秒までにする
- 同じ毛束への使用は、2 回までにする (髪を傷める原因)
- 燃えやすいもの、熱に弱いものから離して水平な場所に置く (火災・やけど・周囲のものを変色や変形させる原因)

安全上のご注意のイラストは実際の商品と異なる部分があります。

## 各部のなまえ

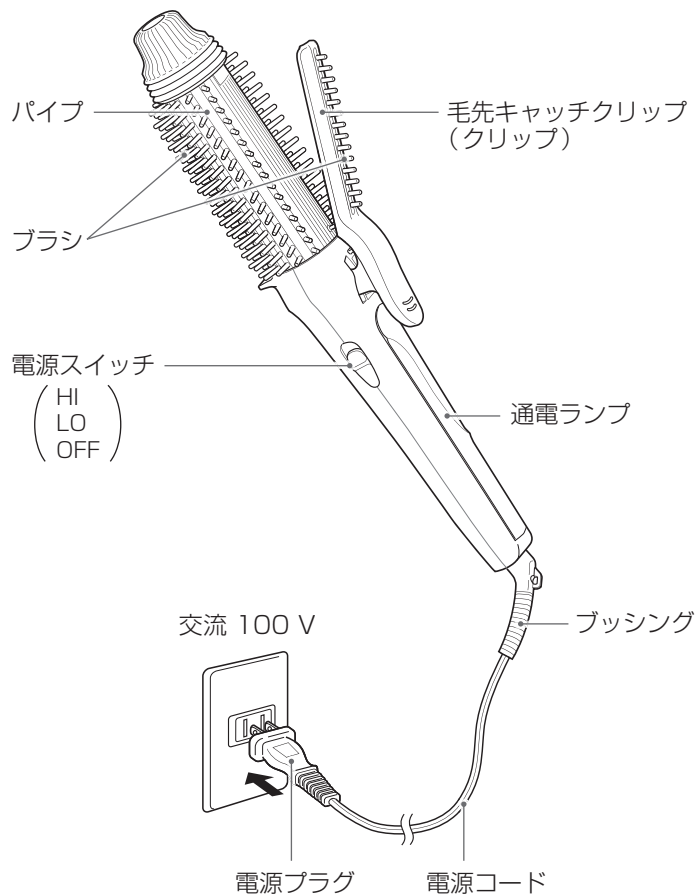

# お使いになる前の準備

## 1 ブラッシングをする

髪の流れを整える。



## 2 髪の毛を少し湿らせる

ベース用のスタイリング剤もしくは水、蒸しタオルなどで髪を均一に少し湿らせる。

- 髪をぬらしすぎるとうまくスタイリングできない場合があります。  
軽く湿らせる程度にしてください。




### ご注意

- パイプが高温になるため、ご使用時に髪からスチームが発生する場合があります。
- パーマ液と同様の成分(チオグリコール酸、システイン)が入ったスタイリング剤は使用しないでください。  
髪を傷める場合があります。

# 使いかた

## 1 電源プラグをコンセントに差し込む



## 2 電源スイッチを [LO] もしくは [HI] にする

通電ランプが赤色に点灯し、約1分で使用できる温度になります。

- 使い始めや、髪の傷みが気になる方は、[LO] で使用してください。



温度	仕上がり
HI (HIGH: 高温 約170℃)	しっかり
↑	↑
LO (LOW: 低温 約130℃)	ナチュラル

- カールのつき具合や髪の状態をみながら好みに合わせて温度を選んでください。

# 使いかた (つづき)

## 3 髪をスタイリングする



ストレートにする・毛流れを整える

▶▶▶▶▶ P.11



毛先のカール

▶▶▶▶▶ P.12



中間からのふんわりカール

▶▶▶▶▶ P.15



トップのボリュームアップ


▶▶▶▶▶ P.16




前髪のスタイリング

▶▶▶▶▶ P.17

## 4 電源スイッチを [OFF] にする



## 5 電源プラグをコンセントから抜く




# スタイリングのしかた

ストレートにする・毛流れを整える

クリップなしで使用


## 1 髪の外側からブラシをあてる

髪に手を添えながら根元から  
ゆっくり一定の速さで、すべらせる。

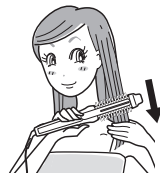

## 2 髪の内側からブラシをあてる

1 同様に、すべらせる。

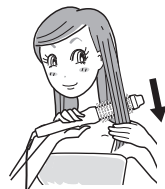


STYLING POINT

## 髪をブロックする

毛束をわけて、ヘアクリップで留める。

- 下ブロックから順にスタイリングすることで  
上ブロックの髪がきれいに整います。
- 髪の量が多い方は、ブロック数を増やすと  
スタイリングしやすくなります。

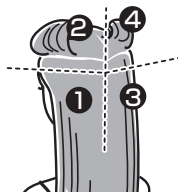

使いかた

スタイリングのしかた

# スタイリングのしかた (つづき)

## 毛先のカール

◆ふんわり仕上げたいとき◆ クリップなしで使用

### 1 毛束を幅約5 cmとる




### 2 ブラシをあてる

髪に手を添えながら根元から  
ゆっくり一定の速さで、すべらせる。

#### POINT

髪が温まることで、カールを  
つけやすくなります。


内巻きにしたい場合: 髪の内側にあてる  
外巻きにしたい場合: 髪の外側にあてる

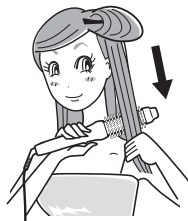

### 3 カールをつける

アレンジしたい方向にブラシを  
回転させ、毛先から1.5巻きする。

内巻きにしたい場合: 内側に回転させる  
外巻きにしたい場合: 外側に回転させる

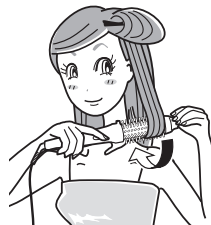


### 4 保持する(約7秒)

カールのつきにくい場合は、

3 をもう一度繰り返す。

・同じ箇所には10秒以上、ブラシを  
あて続けしないでください。

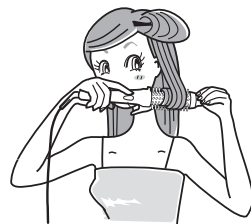

### 5 ブラシをはずす


巻きつけと同じ角度で、  
逆回転させながらはずす。

### 6 1～5を髪全体に行う

髪のからみつきを防ぐために


#### 巻くとき

毛束は少なめにとって、ブラシに  
対してほぼ直角にまっすぐ1.5周  
以内に巻いてください。

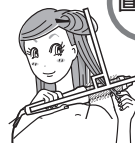

#### はずすとき

ブラシをできるだけ頭部から  
離して、巻きつけと同じ角度  
ではずしてください。

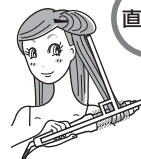

・髪のからみつきを防ぐため、巻きつけは1.5周までとしてください。

・髪がからまってブラシからほどけない場合は、直ちに電源スイッチを  
[OFF]にするか電源プラグをコンセントから抜いて、髪をほどいて  
ください。

# スタイリングのしかた (つづき)

## 毛先のカール

◆くっきり仕上げたいとき◆ クリップありで使用

### 1 毛束を幅約5 cmとる

1回にはさむ量はクリップからはみ出さないようにする。


### 2 毛先をはさんで巻く

毛先をクリップではさみ、1.5巻きする。

内巻き




外巻き

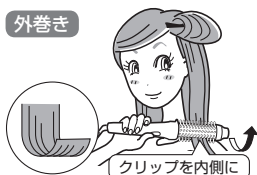

### 3 保持する (約7秒)


カールのつきにくい場合は、  
2 をもう一度繰り返す。

- 同じ箇所に10秒以上、ブラシをあて続けなくてください。

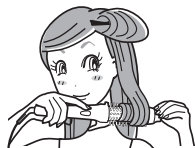

### 4 ブラシをはずす

巻きつけと同じ角度で逆回転させ、クリップを開いて髪からはなす。

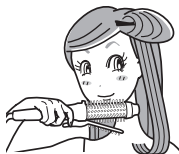

### 5 1～4 を髪全体に行う

## 中間からのふんわりカール

クリップなしで使用

### 1 毛束を幅約5 cmとる

### 2 ブラシをあてる

髪に手を添えながら、本体のブラシで髪をとかす。

POINT

髪が温まることで、カールをつけやすくなります。

### 3 髪の間から1巻きする



毛先を手で持ち、髪の間からブラシに1回転巻きつける。

### 4 毛先へすべらせる

ブラシを毛先方向にゆっくり滑らせ、ブラシが手に触れる前に持っている毛をはなす。

- カールがつきにくい場合は、  
3 ～ 4 をもう一度繰り返す。

### 5 1～4 を髪全体に行う

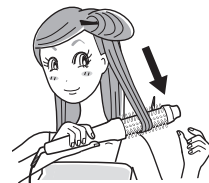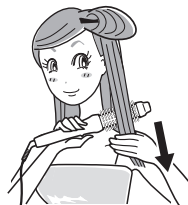



# スタイリングのしかた (つづき)

## トップのボリュームアップ

クリップなしで使用

### 1 ボリュームを出したい部分の毛束をとる

一度に取る毛束の量は  
横幅 5 cm × 厚み 2 cm程度。



### 2 垂直に毛束を引っ張り、根元の内側にブラシをあてる



### 3 ブラシを回転させながら毛先の方へ10 cm程ゆっくりすべらせる



## 前髪のスタイリング

◆ふんわりさせたいとき◆ クリップありで使用

### 1 前髪を前に引っ張りクリップではさむ



### 2 毛先から根元まで内巻きに巻き込む




### 3 ブラシをはずす

ナチュラルに仕上げたいときは、  
クリップなしで使用してください。

◆サイドに流したいとき◆ クリップありで使用

### 1 ブラシを縦にし、クリップを顔側にして毛先をはさむ

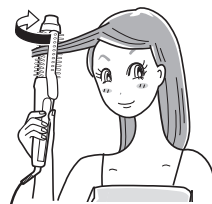

### 2 外側(後ろ側)に巻きつける

### 3 ブラシをはずす

# お手入れのしかた

## お願い

- 必ず電源スイッチを[OFF]にし、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 本体が冷めてからお手入れしてください。



### 本体

汚れたときや整髪料などが付着したとき

- 固形せっけんをとかした水に布を浸してよくしぼり、ふき掃除する
- ブラシについたほこり、髪の毛などの汚れは市販の綿棒などで取りのぞく

## お願い

- ハンドソープ、ボディソープ、アルコール、シンナー、ベンジン、除光液などは使わないでください。  
故障や部品の割れ・変色などの原因になります。
- 本体に整髪料、化粧品がついたまま放置しないでください。  
プラスチックが劣化して変色やヒビが入って故障する原因になります。



# よくあるご質問

カールを手直しするときは？

スタイリング剤や水などで髪を少し湿らせてから、再度お使いください。



自動電源OFF機能はついている？

自動電源OFF機能はありません。  
ご使用後は電源スイッチをOFFにし、電源プラグをコンセントから抜いてください。

海外でも使える？

交流 100 Vの国内仕様です。  
海外では使えません。

ストレートパーマ、ヘアカラー、ヘアマニキュアのと、すぐに使ってもいい？

- ストレートパーマ、ヘアカラーの場合  
髪が強いダメージを受けています。  
3～4日たってから、お使いください。
- ヘアマニキュアの場合  
色素で器具が汚れやすくなります。  
2～3日たってから、お使いください。

髪のパサつきを感じる


1回の使用時間が長いと髪が乾燥しやすくなります。  
髪をブロッキングし、使用時間を短くしましょう。  
ご使用前に、市販のスタイリング剤をつけるのも効果的です。

# 修理を依頼される前に

下記の確認と処置をお願いします。

処置後なお異常がある場合は、まず電源プラグをコンセントから抜いてお買い上げの販売店へご連絡ください。(詳しくは P.22)

症 状	考えられる原因	処 置
こげ臭いにおいがする。	パイプ・ブラシ・クリップにほこり、ごみ、スタイリング剤などがついている。	付着物を取り除くために掃除をしてください。 <b>P.18</b>
電源コードを折り曲げたり、回転させたりすると、通電ランプが点灯したり、しなかったりする。		販売店に点検修理を依頼してください。
通電ランプが点灯していてもパイプがあたたまらない。		

愛 情 点 検	長年ご使用のカールアイロン ブラシタイプ 32 mm の点検を!		
	こんな症状はありませんか?	<ul style="list-style-type: none"> <li>時々電源が切れたり、電源コードや電源プラグが異常に熱い。</li> <li>本体が変形していたり、こげ臭いにおいがする。</li> </ul>	ご使用中止 事故防止のため、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご依頼ください。

# 定期確認のお願い

カールアイロンは長期間使っていて不具合が発生しても、気づきにくい場合があります。

次の点に気をつけて定期的に確認してください。

下記の症状がある場合、ただちに使用を中止し、お買い求めの販売店へご連絡ください。(詳しくは P.22)

- ☐ 電源プラグやブッシング・電源コードの一部が異常に熱い。
- ☐ 電源プラグや電源コードの一部がヒビ割れたり、中の電線が見えている。
- ☐ 電源コードを折り曲げたり、電源コードを回転させると、通電ランプが点灯したり、しなかったりする。

## 定格・仕様

電 源		AC 100 V 50-60 Hz	消 費 電 力 質 量	180 W 約310 g
パイプ 温 度	[H ]の時	約 170 ℃	コ ー ド の 長 さ	1.7 m
	[LO]の時	約 130 ℃		

会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

PC <http://club.panasonic.jp/>

※このサービスは WEB 限定のサービスです。



# 保証とアフターサービス （よくお読みください）

使いかた・お手入れ・修理などは

## ■まず、お買い求め先へ ご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名				
電 話	(	)	—	
お買い上げ日		年	月	日

### 修理を依頼されるときは

「修理を依頼される前に」(P.20)でご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げ日と下の内容をご連絡ください。

●製品名	カールアイロン プラシタイプ 32 mm
●品 番	EH-HT40
●故障の状況	できるだけ具体的に

### ●保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理させていただきますので、おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

### ●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※修理料金は次の内容で構成されています。

技術料	診断・修理・調整・点検などの費用
部品代	部品および補助材料代
出張料	技術者を派遣する費用

### ※補修用性能部品の保有期間 **5年**

当社は、このカールアイロン プラシタイプ 32 mm の補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後5年保有しています。

### ■転居や贈答品などでお困りの場合は、


次の窓口にご相談ください

ご使用の回線（IP 電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

### ●使いかた・お手入れなどのご相談は…

パナソニック お客様ご相談センター		365日 受付9時～20時
電話	フリーダイヤル 	パナは 365日 <b>0120-878-365</b>
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。		

### ●修理に関するご相談は…

パナソニック 修理ご相談窓口		
電話	フリーダイヤル 	パナは イイヨ <b>0120-878-554</b>
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。		
●上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。		

### 【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくための発信番号を通知いたしております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

# 保証とアフターサービス よくお読みください

## ■ 各地域の 修理ご相談窓口

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

- 地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口へ転送させていただく場合がございます。

北海道 地区	札幌	☎ (011)894-1255	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7
	旭川	☎ (0166)22-3015	旭川市2条通16丁目1166
	帯広	☎ (0155)33-8478	帯広市西20条北2丁目23-3
東北地区	函館	☎ (0138)48-6630	函館市西桔梗町589-241
	青森	☎ (0172)62-0880	青森市浪岡大字浪岡字稲村262-1
	秋田	☎ (018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1
	岩手	☎ (019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43
	宮城	☎ (022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18
	山形	☎ (023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75
首都圏 地区	福島	☎ (024)991-9308	郡山市備前館2丁目5
	栃木	☎ (028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19
	群馬	☎ (027)254-2075	前橋市箱田町325-1
	茨城	☎ (029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3
	埼玉	☎ (048)728-8960	熊谷市宮町1丁目29番
	千葉	☎ (043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5
	東京	☎ (03)5477-9700	東京都杉並区本天沼3丁目43-16
	山梨	☎ (055)222-5822	中央市山之神流通団地1-5-1
	神奈川	☎ (045)847-9720	横浜市戸塚区品濃町561-4
	新潟	☎ (025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14
中部地区	石川	☎ (076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地
	富山	☎ (076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4
	福井	☎ (0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14
	長野	☎ (0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11
	静岡	☎ (054)287-9000	静岡市駿河区高松2丁目24-24
	愛知	☎ (052)819-0225	名古屋市長瀬区塩入町8-10
	岐阜	☎ (058)278-6720	岐阜市巾着4丁目42
	三重	☎ (059)254-5520	津市久居野村町字山神421

近畿地区	滋賀	☎ (077)582-5021	栗東市小柿9丁目4-10
	京都	☎ (075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
	大阪	☎ (06)7730-8888	門真市松生町1-15
	奈良	☎ (0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
	和歌山	☎ (073)475-2984	和歌山市栗栖373-4
中国地区	兵庫	☎ (078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
	鳥取	☎ (0857)26-9695	鳥取市安長295-1
	松江	☎ (0852)23-1128	松江市平成町182番地14
	出雲	☎ (0853)21-3133	出雲市渡橋町416
	浜田	☎ (0855)22-6629	浜田市下府町327-93
	岡山	☎ (086)242-6236	岡山市北区野田3丁目20-14
四国地区	広島	☎ (082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
	山口	☎ (083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
	香川	☎ (087)874-3110	高松市国分寺町国分359番地3
	徳島	☎ (088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
	高知	☎ (088)834-3142	高知市仲田町2-16
九州地区	愛媛	☎ (089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
	福岡	☎ (092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
	佐賀	☎ (0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
	長崎	☎ (095)830-1658	長崎市東町1919-1
	大分	☎ (097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
	宮崎	☎ (0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
	熊本	☎ (096)367-6067	熊本市東区健軍本町12-3
沖縄地区	鹿児島	☎ (099)246-7050	鹿児島市上谷口町3128-3
	沖縄	☎ (098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。  
最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。

<http://www.panasonic.com/jp/support/consumer/repair/area.html> 1114

●使いかた・お手入れなどのご相談は…

**パナソニック 総合お客様サポートサイト**

<http://www.panasonic.com/jp/support/>

パソコン・スマートフォンのどちらからでもご覧になれます。

**パナソニック お客様ご相談センター** 365日 受付9時～20時

パナは 365日

電話 フリーダイヤル  **0120-878-365**

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機ボタンの「87」と「520#」を押してください。

(番号を押しても案内が続く場合は、「＊」ボタンを押してから操作してください。)

■上記番号がご利用  
いただけない場合 **06-6907-1187** ■FAX  
フリーダイヤル  **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

●修理に関するご相談は……


**パナソニック 修理サービスサイト**

<http://club.panasonic.jp/repair/>

インターネットでのご依頼も可能です。

**パナソニック 修理ご相談窓口**

パナは イイヨ

電話 フリーダイヤル  **0120-878-554**

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

●上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

●宅配便による引取・配送サービスも承っております。(保証期間内は無料) 1114

ご使用の回線 (IP 電話やひかり電話など) によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。

**パナソニック株式会社**

**ビューティ・リビング事業部**

〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号

© Panasonic Corporation 2015

〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。  
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離した本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。  
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近くの修理ご相談窓口にご連絡ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にご相談ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お近くの修理ご相談窓口へご連絡ください。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。  
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷  
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷  
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷  
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷  
(ホ) 一般家庭用以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障及び損傷  
(ヘ) 本書のご添付がない場合  
(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合  
(チ) 持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- お近くのご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。  
(ご相談窓口一覧表を同梱の場合)  
お近くのご相談窓口は同梱別紙の一覧表をご参照ください。

修理メモ

- ※ お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただきますのでご了承ください。
- ※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にお問い合わせください。
- ※ 保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。
- ※ This warranty is valid only in Japan.

# Panasonic

持込修理

## カールアイロン ブラシタイプ 32 mm 保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には  
本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。  
ご記入いただきました個人情報の利用目的は本書裏面に記載し  
ております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い  
上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品 番	EH-HT40		
保証期間	お買い上げ日から 本体1年間		
※ お買い上げ日	年 月 日		
※ お 客 様	<div>ご住所 お名前 電 話 (                      )                      —</div> <div>見 本</div> <div>様</div>		
※ 販 売 店	住所・販売店名  電話 (                      )                      —		

パナソニック株式会社

ビューティ・リビング事業部

〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号 TEL(077)563-5211

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡してください。

キリトリ線